



Justering av Supertrap lerduvekastare

OBS! Koppla ur strömmen till lerduvekastaren och lossa kastfjädersnåren innan du gör något annat!!


Denna kastaren säljs över hela världen och är förinställd ifrån fabrik att klara de flesta olika typer av lerduvor världen över. Dock så kan hårdhet och konstruktion skilja ifrån de olika duvtillverkarna.

Därför så kan du behöva justera kastaren så att den passar just de duvor som du vill använda.

Om du får problem med att lerduvan inte trillar ner och lägger sig rätt på kastarmen utan hamnar snett i hålet nedanför magasinet, så behövs justering göras.

Detta görs enkelt genom att med en sax eller avbitare, klippa av några strån på de två horisontella borstarna som sitter i hålet där duvan skall trilla ner. Börja med att klippa 3 strån åt gången. Klippa av de så långt in det går att komma närmst hållaren som håller fast borsten. Prova och upprepa tills duvorna trillar ner som dom skall.


I vissa fall behövs alla strån klippas bort helt!

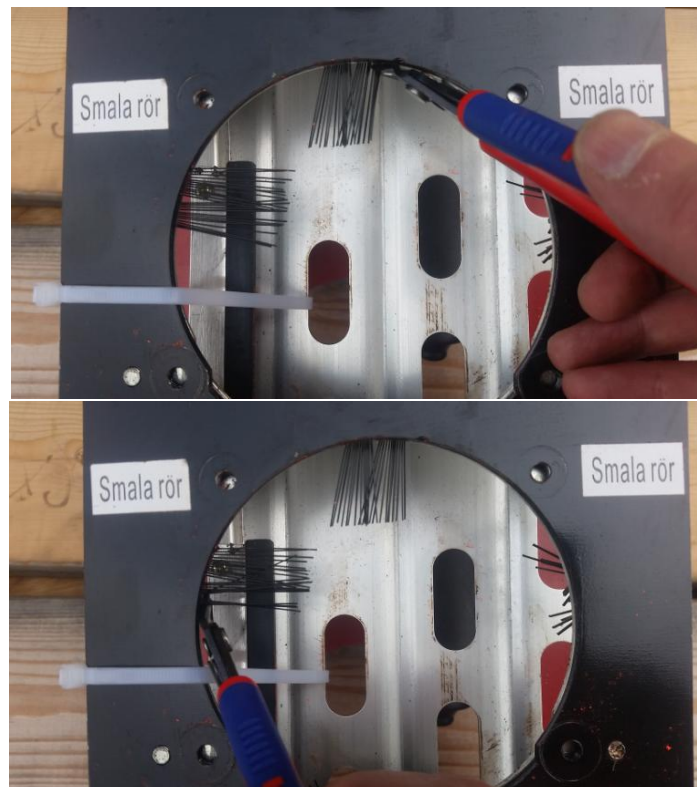



Om lerduvan fastnar på gummit eller ofta krossas, så kan armen till kastaren vara felinställd eller flyttat sig ur läge. I nedan beskrivning används klockslag för att beskriva armens position. Detta är baserat på om du står bakom kastaren.

Justering görs enligt följande steg:

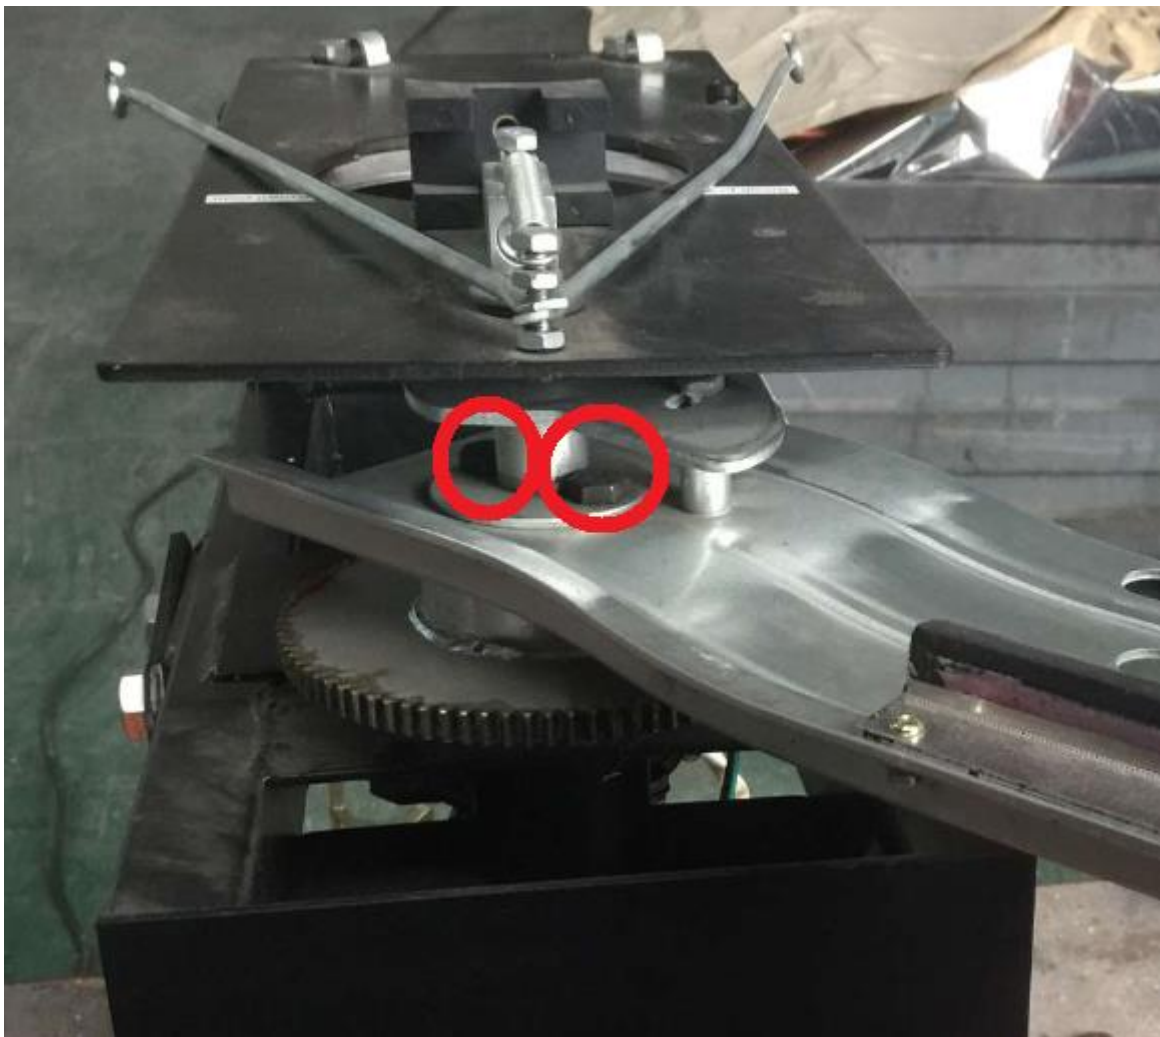

1. Lösgör de två bultarna som håller fast kastarmen. (se på bilden ovan.) Skruva ej bort dem helt, utan lossa dem bara så att det blir luft mellan skallen på bulten och kastarmen.
2. För ner armen MOTURS till kl. 6



3. Vrid sedan armen tillbaka d.v.s. MEDURS till kl 6.30 så att den står i läge som du ser på bilden ovan.
4. Spänn sedan fast de två bultarna som du lossade i steg 1. Dessa måste dras åt mycket hårt. (använd endast fasta nyckar! Undvik skiftnyckel)



5. Under dessa skruvar framtill på kastaren, så sitter en microbrytare som bör kontrolleras att den har rätt utformning. Den ska se ut som på bilden nedan. Justera vid behov. **Den vänstra är korrekt böjd.**

